



0000000000000





- 1 | | | | |
- 3 [] [
- **5** [] [
- 6
- ⑦ [] [
- 8 | | | | | |
- 9 0000


- * 00000000

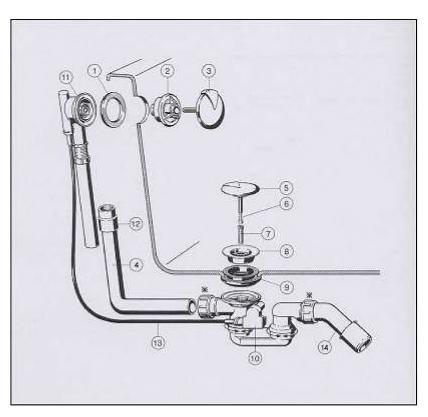


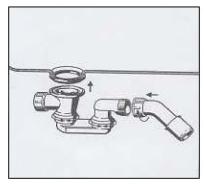


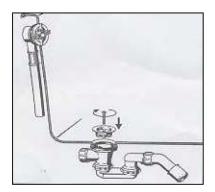


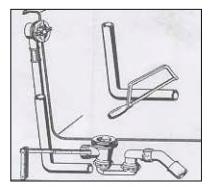

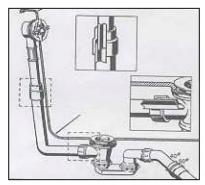

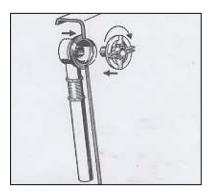

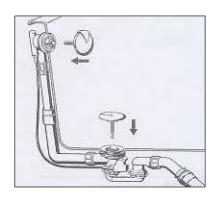

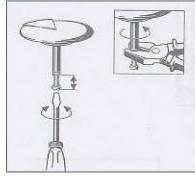



トラップと排水パイプの接続

フレキシブルパイプ

リップシール





同梱のフレキシブルパイプ(L=500mm)の 先端 40 φ の部分を先に切断して下さい。

実際は先端部は切断した状態で使用し て下さい。




同梱のフレキシブルパイプ(L=500mm)の ロゴムにエルボー(4)を差し込んで下さ い。必ず図の様に奥まで差し込んでくだ さい。



同梱のリップシールを使ってフレキシ バスタブをゆっくりと戻しながら、エル と思い切り押し込んでください。

※90°エルボソケットは付属しておりません。

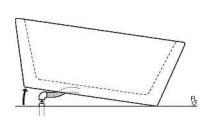

ブルパイプと塩ビ管を接続して下さい。 ボソケットと床からの立ち上げ排水 塩ビ管との 接続には 呼び50 のエルボ 管を接続してください。接着剤の乾燥を ソケットをお勧めします。フレキシブル 確認して、さらにゆっくりとバスタブを パイプの先端はリップシールにギュッ 戻し所定の位置に据え付けて下さい。パ イプの状態に十分注意してください。

床からの立ち上げ排水管は呼び径 50 のVP/VU管を使用してください。立ち上げ位置は別途排水図 注意: を参考にしてください。床立上パイプは予め床から25~40mmの高さに切断して下さい。